



# Manual SMA Connexion de londuleur au wi-fi Client



# Manual SMA Connexion de l'onduleur au wi-fi Client

Tout d'abord, merci d'avoir essayé de connecter l'onduleur à l'internet. Si vous rencontrez un problème lors de la connexion, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse [info@mrsolar.be](mailto:info@mrsolar.be).

L'onduleur peut se connecter de deux façons :


- Via le réseau Wi-Fi de l'onduleur.
- Par un câble Ethernet connecté à votre réseau ou à votre ordinateur portable.

## Plan étape par étape

### Étape 1.

Utilisez votre téléphone pour accéder aux paramètres Wi-Fi et sélectionner le réseau SMA

(Vous ne pouvez pas voir ce réseau ? Puis tapez au milieu de l'onduleur comme sur une fenêtre (3a4 fois)

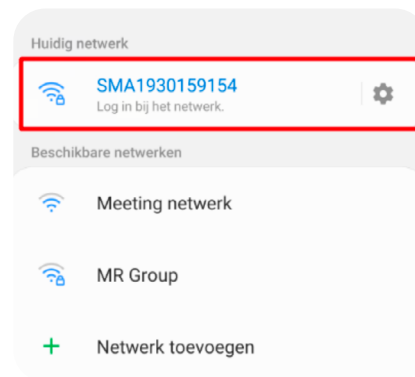

### Étape 2.

Connectez-vous au réseau de l'onduleur en utilisant le mot de passe "SMA12345". Si cela ne fonctionne pas, utilisez le code WPA de l'onduleur (vous le trouverez sur le côté droit de l'onduleur ou dans la brochure).

Si le message suivant apparaît sur le téléphone. Choisissez "Conserver le réseau Wi-Fi".



#### Internet misschien niet beschikbaar.

Als u nu verbonden blijft met dit Wi-Fi-netwerk, blijft uw telefoon ook verbonden wanneer u dit netwerk in de toekomst gebruikt.

U kunt dit wijzigen in Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi > GEAVANCEERD > Overschakelen naar mobiele gegevens > Netwerkuitzonderingen.

**Wi-Fi-verb. behouden**

Verbinding verbreken




# Manual SMA Connexion de l'onduleur au wi-fi Client

## Étape 3.

Surfez au 192.168.12.3 Choisir un installateur  
Le mot de passe est Sma-12345 ou SMA12345

Si vous ne pouvez pas accéder à l'onduleur (erreur 404 "can not find webpage"),  
supprimez l'historique du navigateur du téléphone et fermez tous les onglets,  
puis réessayez.

Pour ethernet  
Surfez au 169.254.12.3

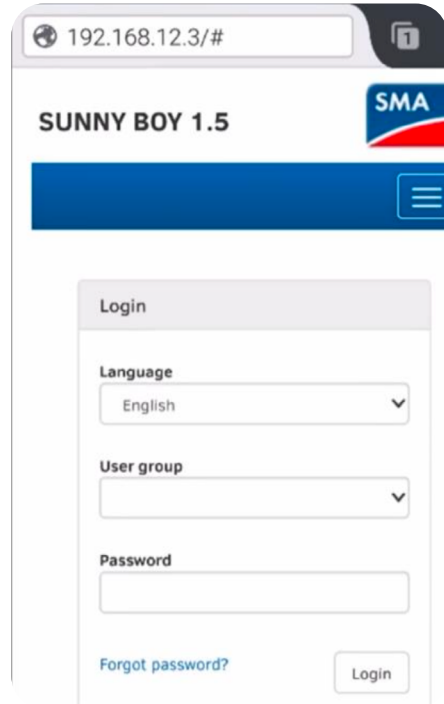

## Étape 4.

Choisissez "Sauter la configuration".

### Apparaat configureren

Sunny Boy 2.5	
Naam apparaat:	these are mockup values
Serienummer:	1930000145
Firmwareversie:	0.0.1.N

Kies een optie voor de configuratie:



Configuratie overnemen uit bestand



Configuratie met installatiewizard



Handmatige configuratie

Dit venster niet meer weergeven






# Manual SMA Connexion de l'onduleur au wi-fi Client


## Étape 5.

Ensuite, allez à Paramètres de l'appareil

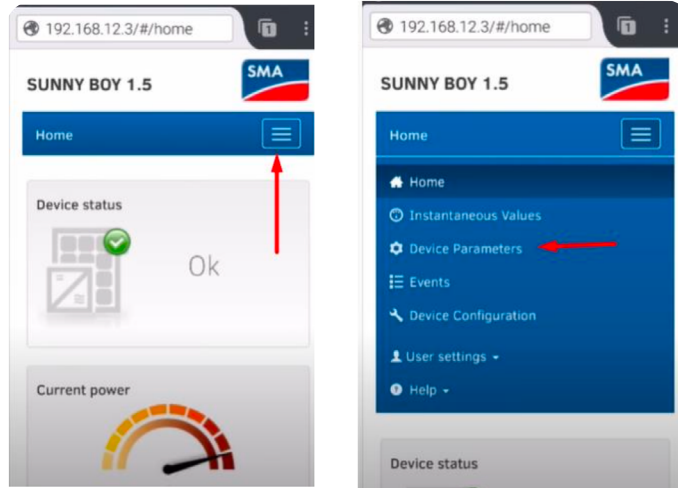


## Étape 6.

Cliquez ensuite sur Modifier les paramètres

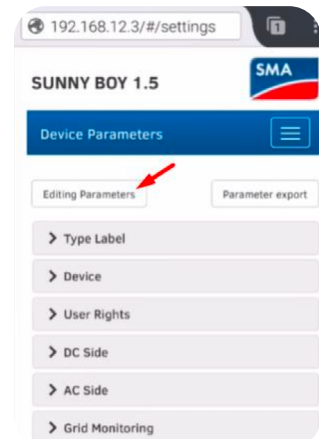

## Étape 7.

Choisissez ensuite "System Communications" Et puis pour "WLAN"

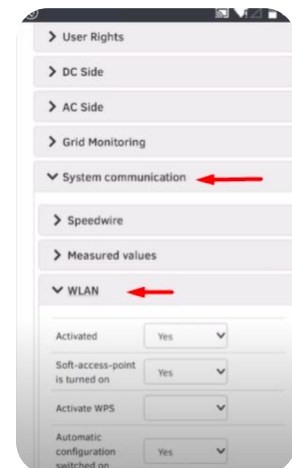



# Manual SMA Connexion de l'onduleur au wi-fi Client

## Étape 8.

Vérifiez ensuite si l'onduleur a trouvé votre réseau Wi-Fi.

Alors, allez à la section sécurité

Remplissez le nom SSID du réseau Wi-Fi.

Indiquez également le mot de passe de votre réseau.

## Étape 9.

Ensuite, retournez en haut de la page et appuyez sur "enregistrer tout".



# Manual SMA Connexion de londuleur au wi-fi Client

## Étape 10.

Vérifiez maintenant si vous voyez une adresse IP du plan en bas.

Cela commence toujours par 192.168.

Si vous voyez cela, après 2 heures, vous verrez les données apparaître à nouveau dans le portail.

